



QUICKSTART

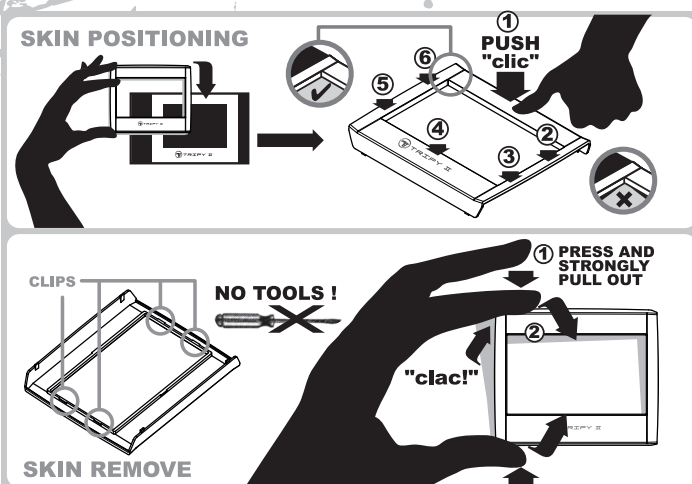


© 2009 Triply S.A.

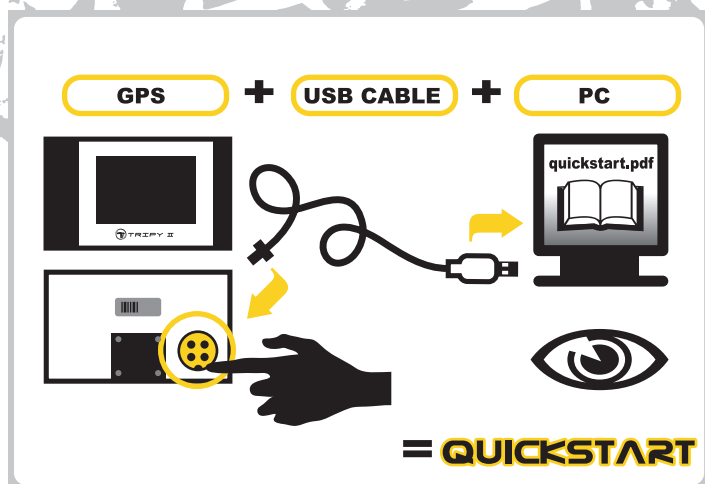

QUICKSTART



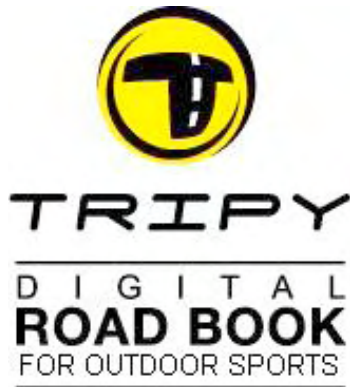

Conseils de prise en main (plus d'info sur www.tripy.eu)


Tripy II : 6 fonctions

- **Pilotage ; Enregistrement ; GPS++ ; TripMaster (compteur intermédiaire) ; Approche de localités, Stations d'essence, Points d'intérêt ; Surveillance radar**

A. CHARGEMENT DE LA BATTERIE: Avant tout premier usage de RoadMaster, il est recommandé d'effectuer une charge complète de la batterie! Pour faire cela, connecter le chargeur pour au moins trois (3) heures. La charge est plus rapide lorsque le Tripy II est allumé. Si Tripy II ne s'allume pas automatiquement lors de la connexion au chargeur, l'allumer manuellement. La charge se termine automatiquement après un maximum de 3 heures. Durant la charge, l'indicateur de batterie balaie les niveaux de son niveau actuel à la pleine charge (coin supérieur droit du menu principal ou inférieur gauche de l'écran de navigation). Quand Tripy II est pleinement chargé, les lignes de l'indicateur de batterie sont noires et fixes. Tripy II est livré avec une batterie Li-Po rechargeable d'une capacité de 15 heures (8 heures de capacité après 1 heure de charge). Les batteries et système de charge permettent la recharge de Tripy II sans

dommage, même quand les batteries ne sont pas complètement vides. Ne pas hésiter à recharger TripyII avant tout usage même s'il n'est pas complètement déchargé. En faisant ainsi vous vous garantirez d'une autonomie optimale. Note: Les batteries de Tripy II peuvent aussi être rechargées à partir du port USB de votre ordinateur.

B. AFFICHAGE TRIPY II : Ce « dérouleur » permet l'affichage automatique de symboles « boule-flèche » qui correspondent à l'itinéraire (Roadbook=RB) en gérant par géo-localisation un décompte instantané des distances parcourues. Une fois le décompte kilométrique fini (distance= " - - - "), vous vous trouvez un point illustré (carrefour, changement directionnel) et le Tripy II maintient le symbole pour une distance de maintien déterminée en fonction de la complexité et étendue de la transition. Une fois cette distance franchie, Tripy II passe automatiquement à l'affichage de la note suivante en reprenant un nouveau décompte d'approche. Tant que vous suivez le RB, une petite **flèche éclairieuse** en haut à gauche de l'écran indique en permanence la direction de l'itinéraire entre quelques dizaines à quelques centaines de mètres devant vous (fonction de la vitesse de déplacement). Très utile lors de conduite sportive ou croisements particulièrement complexes.

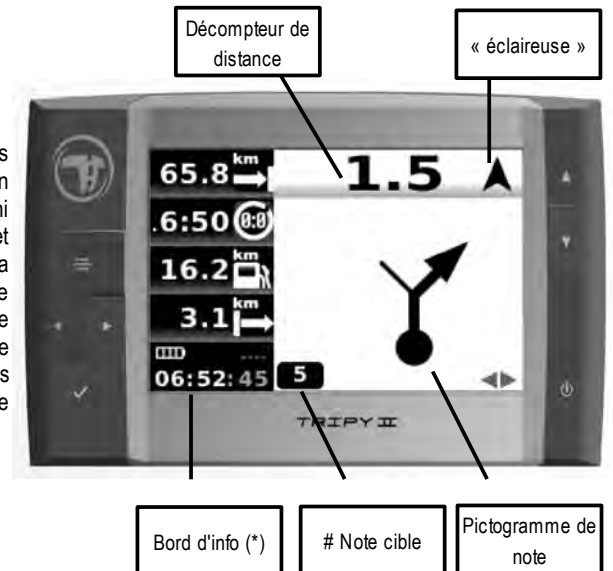

(*) : Voir NAVIGATION p. 5 plus loin dans ce document

C. MISE EN ROUTE & COMMANDES : Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET. Tripy II affiche soit le menu principal, soit le dernier road book actif et cherche automatiquement les satellites GPS. Jusqu'à ce que la synchronisation GPS ait eu lieu, l'écran de navigation est hachuré. Il est recommandé de ne pas se déplacer avant que la synchronisation GPS n'ait eu lieu. NOTE : La réception des signaux GPS nécessite un ciel « ouvert ».

Cinq (5) fonctions principales sont disponibles: **Destination / Road books / Navigation / Carte / Réglages**. Voir pages suivantes pour les détails de chacune de ces fonctions.

L'utilisateur peut lancer un road book soit en sélectionnant une destination et laissant Tripy II élaborer une route, soit en lançant un road book pré-existant en mémoire. Tripy II affiche les pictogrammes des Waypoints(=WP= notes) du road book en fonction de la position GPS.

En pilotage de RB, et tant que vous êtes sur l'itinéraire, l'affichage du WP suivant se fait automatiquement en fonction de votre position. Les boutons de navigation ◀▶ permettent de visualiser les notes à venir ou passées. Un œil 👁 apparaît alors dans le coin supérieur gauche de l'écran indiquant le mode de pré-visualisation. Tripy II revient au mode de pilotage après quelques secondes.


En cas de sortie de l'itinéraire (+ de 50m pendant 4 secondes), l'affichage des WP disparaît et est remplacé par un "écran ruban" vous montrant au centre par rapport au tracé nominal de l'itinéraire. Au delà de 400m, une BOUSSOLE indique la DISTANCE et la DIRECTION A VOL D'OISEAU vers le prochain WP. Dans ce cas vous pouvez choisir le WP où rejoindre le road book au moyen des boutons de navigation ◀▶. Le point noir ● sur le cercle autour du compas représente le nord. Dès que vous approchez à nouveau du road book, Tripy II affiche l' "écran ruban" et ensuite le "boule-flèche" lorsque vous rejoignez la trace initiale.

En cas d'interruption de réception de signal GPS (tunnel, ciel réduit, ...) l'écran sera hachuré. L'idéal est de continuer sa route vers le WP jusqu'à retrouver une zone de réception de signal. Si cette interruption se prolonge au-delà de la distance restante au prochain WP, il convient de dérouler le roadbook manuellement au moyen des boutons de navigation ◀▶ et de l'odomètre du véhicule (mode manuel).

En cas de forte variation de T°, il peut être nécessaire d'ajuster le CONTRASTE DE L'ECRAN: aller dans le menu REGLAGES/ECRAN.

Dans le cas où Tripy II s'éteint automatiquement (p.ex. stationnement prolongé sans manipulation de bouton), presser à nouveau le bouton MARCHE/ARRÊT, Tripy II revient à l'affichage en cours.



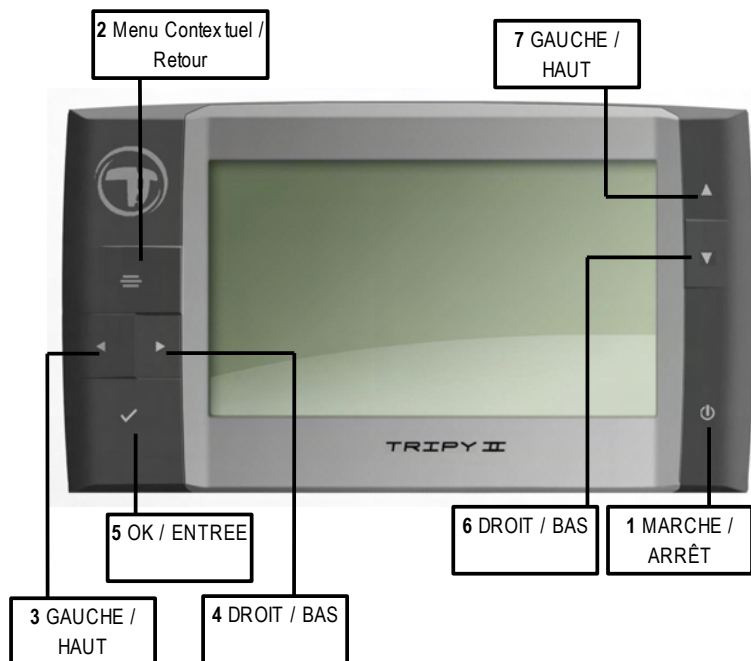

1. **MARCHE/ARRÊT** : Quand arrêté, une pression courte sur ce bouton allume Tripy II
Quand allumé, une pression courte allume l'éclairage interne
Quand allumé, une pression longue (approx. 2 secondes) arrête Tripy II. Le symbole d'arrêt est affiché pour ± 10 secondes avant un arrêt complet.
2. **Menu** : Une pression courte ramène au menu précédent
Une pression longue appelle un éventuel menu contextuel (p.ex. en mode Navigation)
3. 4. 6. & 7. : Boutons de navigation pour se déplacer dans les menus et listes.
5. **OK/ENTRÉE** : Une pression courte sélectionne un point de menu / liste
En mode navigation : Une pression courte pour dérouler le bord d'info
Une pression longue pour mémoriser une position GPS

Les fonctions suivantes sont disponibles à partir du Menu Principal:



DESTINATION : (voir p. 3)

Choisir la destination et **laisser Tripy II élaborer un itinéraire vers:**



une **Adresse**: Sélectionner la ville par son nom ou code postal ainsi que la rue



une des **Destinations récentes**: Sélection à partir d'une liste



une des **Destinations préférées**: Sélection à partir d'une liste



un des **Points d'Intérêt** mémorisés dans la mémoire (par catégories Utilisateur / Restaurants / Hotels / Campings / Stations d'essence / Distributeurs de billets / Hopitaux, ..)



ROAD BOOKS : (voir p.4)

Choisir un **road book existant** à partir des bibliothèques suivantes:



Bibliothèque : road books pré-chargés de chez Tripy



Utilisateur : road books pré-chargés par l'utilisateur (eventuellement classés en sous-répertoires)



Récents : les derniers road books roulés



USB: chargement à partir d'une mémoire USB externe (*disponible prochainement*)



NAVIGATION : (voir p. 5)

Affiche un **Tableau de bord** (km restants / Heure d'arrivée estimée. / dist. à station d'essence / Trip / Odomètre / Long./Lat. / Altitude / km/h / Moyenne km/h / Cap / Heure / Points de surveillance) et les indications éventuelles des notes du **Road book**



CARTE :

Affiche la carte locale (*disponible prochainement*)



RÉGLAGES : (voir p. Erreur : source de la référence non trouvée)



Réglages de l'Écran : Contraste / Éclairage Max. et Min.



Statut GPS



Fuseau horaire



Langue



Info




Réglages avancés : Son / Tableau de bord auto. / Arrêt auto. / Montrer écrans d'aide / Format des coordonnées / Type de clavier







DESTINATION



Adresse











Pays



Entrer ville ou code postal & rue



Utiliser les touches de navigation ◀▶▲▼ & ✓ pour choisir une ville ou un code postal.
 Pour une introduction plus rapide introduire le mot le plus significatif du nom (p.ex. Saint Laurent des Fleurs: commencer en introduisant "Laurent")
 Le nombre d'entrées correspondantes de la base de données est affiché à côté du nom.
 "Valider" affiche la liste. Quand le nombre d'entrées correspondantes est inférieur à 10, la liste est automatiquement affichée)
 Effacer un caractère au moyen du symbole ←.

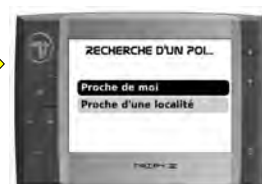

Voir aussi Communications PC (p. 7) pour gérer les fichiers de points d'intérêt.

Après avoir sélectionné la destination, TripY II propose de choisir le type d'itinéraire:



"Routes "vertes" propose d'atteindre la destination via un itinéraire touristique. Il peut être significativement plus long que le trajet des options rapides.

"à la boussole" indiquera la direction et distance à vol d'oiseau.





ROAD BOOKS



Après avoir sélectionné un road book, si vous n'êtes pas positionné au départ, Tripy II propose de créer un itinéraire vers le départ de celui-ci:




Sélectionner ☒ pour que Tripy II élabore un road book vers le départ
☒ pour atteindre le départ à l'aide de la boussole

Voir la possibilité de viser un autre waypoint que celui du départ dans le chapitre Navigation (p.5) au paragraphe relatif à une nouvelle cible.






NAVIGATION (Sans lire de road book)




Compteur Journalier
Compteur Total
Latitude
Longitude
Batterie / Signal GPS / Heure

Tableau de bord

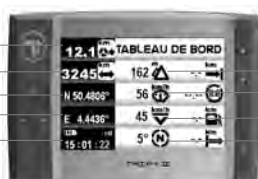


Altitude
Vitesse Actuelle
Vitesse Moyenne
Cap Suivi

NAVIGATION (en lisant un road book)



Distance Restante
Estim. Heure d'Arrivée
Dist. à Pompe à Essence
Odomètre du Road Book
Batterie / Signal GPS / Heure


Waypoint à atteindre

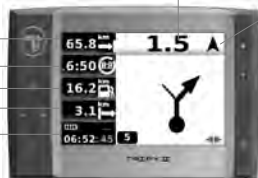

Décompteur au waypoint


Flèche «Éclairouse»

Prévisu. de Waypoint(s) suivant/précédent

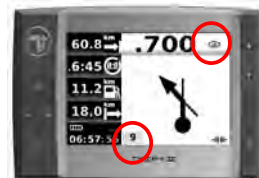


ou court

Altitude
Vitesse Actuelle
Vitesse Moyenne
Cap Suivi
Batterie / Signal GPS / Heure




ou court

Compteur Journalier
Compteur Total
Latitude
Longitude
Batterie / Signal GPS / Heure



ou court

Dist. WP en Ligne Droite
Direction du WP
WP Sélectionné
Cap Suivi
Batterie / Signal GPS / Heure



ou court

Trace proche (50m entre cercles)
Batterie / Signal GPS / Heure






Retour au premier écran

Les boutons ◀▶ permettent d'afficher une boussole vers un autre waypoint que le suivant sur le road book.

Une pression longue sur le bouton ☒ OK/ENTREE mémorisera la position actuelle dans les destinations préférées (user/favorites/userpoi.asc) ainsi que dans l'enregistrement en cours.

Presser le bouton Menu pendant deux secondes pour accéder à un menu contextuel: Nouvelle cible / RAZ odomètre de RB / RAZ odomètre partiel / RAZ odomètre total / Quitter le RB / Mémoriser ma position

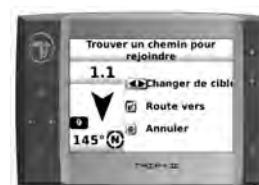

utiliser les boutons ◀▶ pour choisir le nouveau WP cible et la direction.





Aide: en utilisant la fonction de re-calcul sur une route alternative, s'assurer de laisser la route initiale suffisamment en arrière pour éviter que le nouvel itinéraire ne vous y ramène.





RÉGLAGES

Écran










Réglages d'écran



Éclairage de base : éclairage minimum



Date, heure et coordonnées
HDOP: indique la qualité de réception GPS
(plus bas le chiffre, le meilleur).
Très bonne valeur = 1,
Pas de réception = 50
de satellites accrochés vis-à-vis du # total
de satellites vus (max 20 satellites)



Son: Pas de son – Léger – Fort

Tableau de Bord Auto.: tableau de bord complet affiché à la place des notes entre les waypoints

Arrêt automatique: toujours marqué ☒ après allumage. Peut être désactivé par l'utilisateur. Si marqué ☒ Tripy II s'éteint après 10' sans déplacement ni action au clavier.

Montrer les aides: Affiche les écrans d'aide quand on lance un road book
Coordonnées: format des coordonnées D.dddd° / D°MM.mm' / D°MM'SS"
Clavier : AZERTY / QWERTY / ABCD



COMMUNICATIONS PC

Connecter Tripy II à l'ordinateur au moyen du câble USB (Ref. 9000). Tripy II affiche "COMM" indiquant le mode de communication.

Tripy II est reconnu par l'ordinateur comme une mémoire de masse pour PC/MAC, Windows, linux, MAC OS. Utiliser RoadTracer ou votre gestionnaire de fichiers pour explorer la nouvelle mémoire de masse:

